


## Руководство по установке совка в стене

### Этап строительства

1. Выполните отверстие в стене под коробку и трубопровод.
2. Соедините трубопровод с коробкой.
3. Поместите коробку в стене и заполните оставшееся пространство монтажной пеной, за исключением внутреннего пространства коробки.
4. Подведите через отверстие в коробке кабель управления.
5. Поместите соединительный элемент внутрь коробки, как показано на рисунке. **(Не клеивать!!!)**
6. Завершив установку, защитите коробку на время штукатурки картонной накладкой.

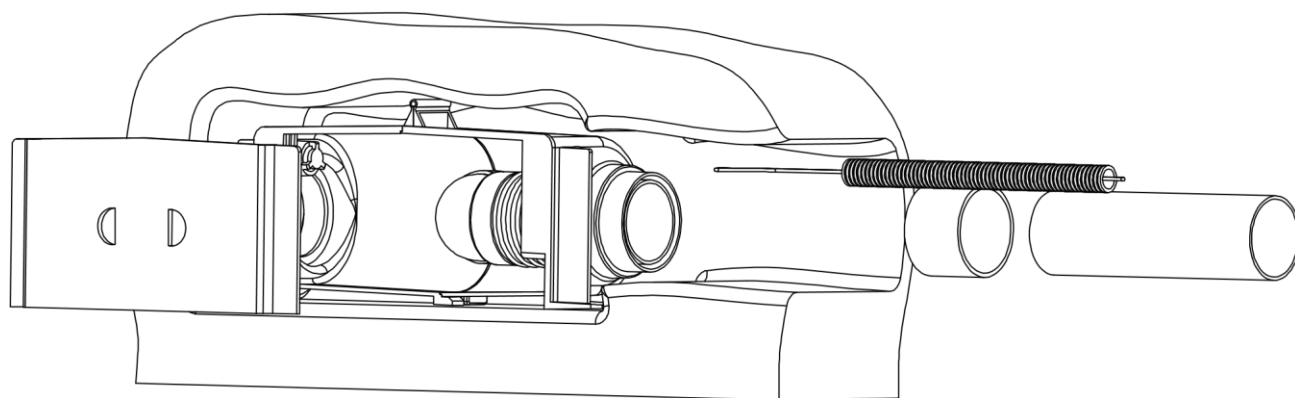

### Этап отделки

1. При установке пола заполните пространство коробки поверхностью пола до нижнего края монтажной коробки.
2. Установите колесо соединительного элемента на совок, а затем вдавите его в монтажную коробку **(Не клеивать!!!)**
3. Прикрутите кабель управления к совку.
4. Затем прикрутите корпус совка и накладку.
5. После выполнения теста на герметичность установите заглушки, маскирующие винты на накладке совка.

