


Установка SPEED LEO в мебельном цоколе

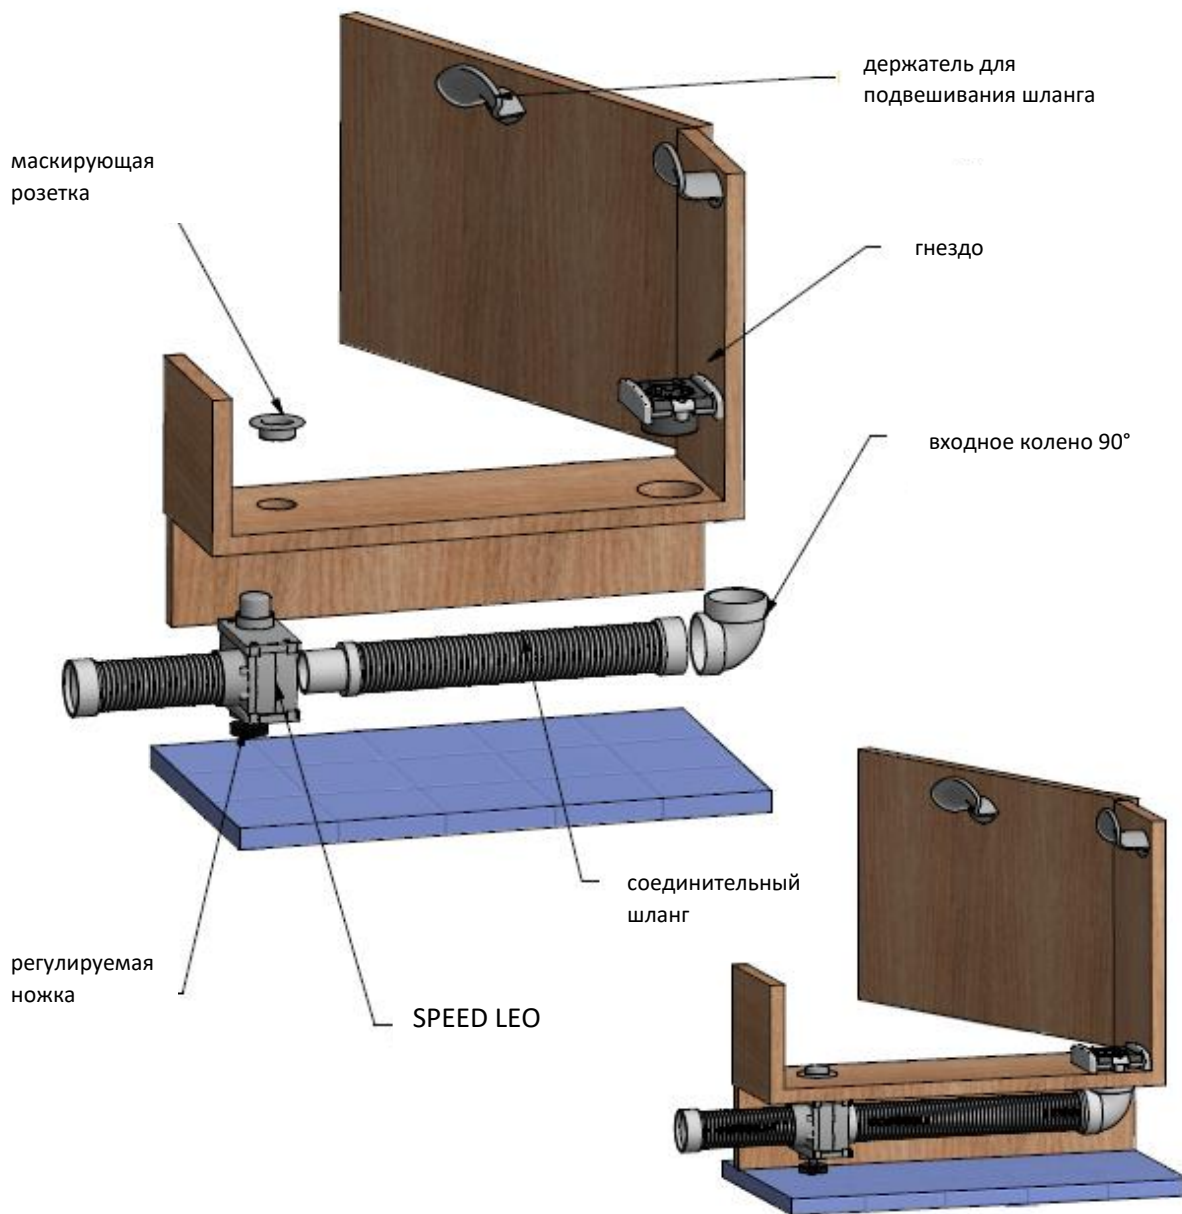

1. Просверлите отверстие $\varnothing 57$ на расстоянии 37 мм от боковой стенки шкафчика (гнездо будет прилегать к боковой стенке шкафчика).
2. На противоположной стороне шкафчика или в другом удобном месте просверлите отверстие $\varnothing 35$ мм под включающую кнопку.
3. Установите гнездо, прикрутив его шурупом к пластине.
4. К гнезду прикрепите входное колено с соединительным шлангом.
5. Соедините соединительный шланг со SPEED LEO и поместите в отверстие под кнопку.
6. С помощью регулируемой ножки устраните зазор между полом и SPEED LEO.
7. Вклейте маскирующую розетку.
8. Подключите SPEED LEO к системе центрального пылеудаления.
9. На стенке и дверце шкафчика закрепите держатели для подвешивания шланга.